

STAR WARS R2-D2

89



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Una rapsodia in blu



IL MONDO DEI DROIDI

I droidi astromeccanici della serie R2-D2



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Le armi del futuro

DeAGOSTINI


Publicazione settimanale, uscita n. 89 del 9/11/2017, data prima immisione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

FASE 89: I COMPONENTI

Parti e dettagli del piede centrale

In questo numero ricevi il primo set di componenti per costruire il piede centrale di supporto di R2-D2. Inoltre hai a disposizione tutti i pezzi necessari per costruire il primo dei due filtri/serbatoi del lubrificante posizionati all'esterno della caviglia del piede centrale di R2-D2.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

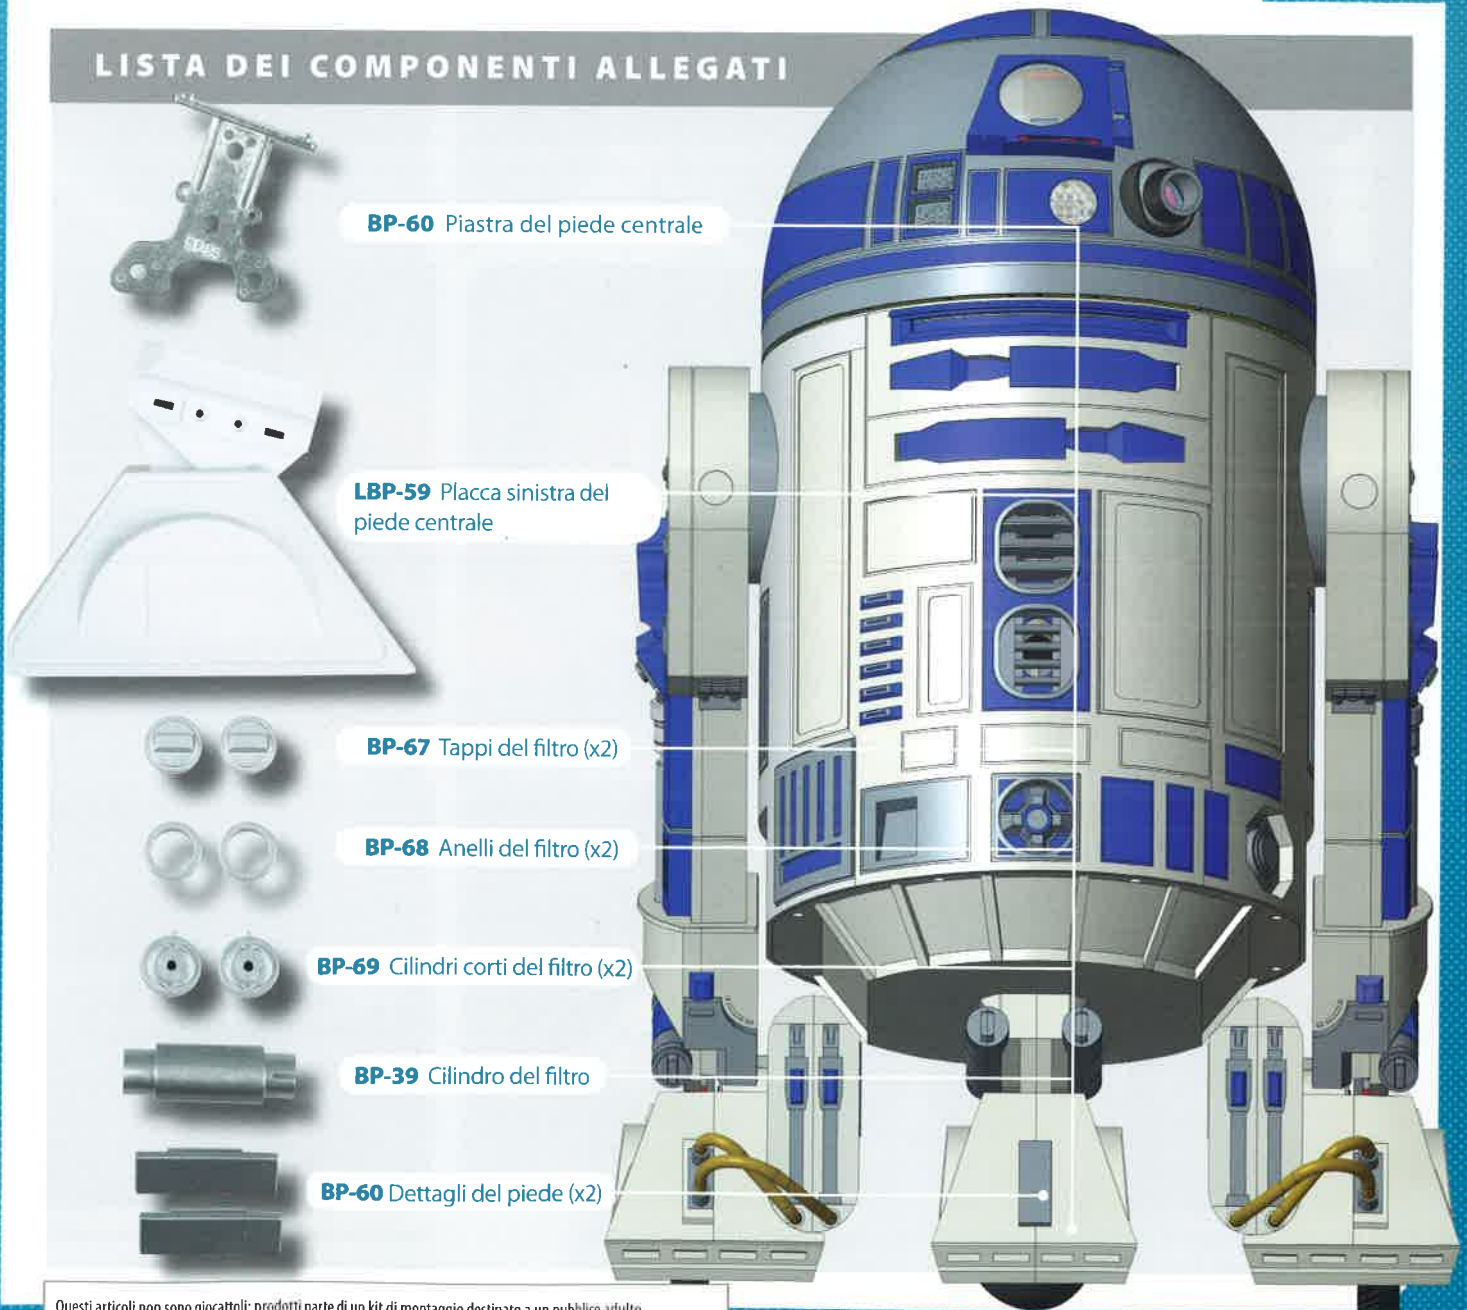

BP-60 Piastra del piede centrale

LBP-59 Placca sinistra del piede centrale

BP-67 Tappi del filtro (x2)

BP-68 Anelli del filtro (x2)

BP-69 Cilindri corti del filtro (x2)

BP-39 Cilindro del filtro

BP-60 Dettagli del piede (x2)

Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara

FASE 89: IL MONTAGGIO

Monta il filtro/serbatoio

Aggiungi il filtro/serbatoio del lubrificante alla placca sinistra del piede centrale di R2-D2.



1 Prendi i pezzi BP-67, BP-68 e BP-69, insieme a una vite nera autofilettante da 2,3x6 mm.



2 Inserisci uno degli anelli BP-68 sopra a un cilindro corto BP-69; fai attenzione a come quest'ultimo è orientato.



3 Aggiungi un tappo BP-67 all'estremità del pezzo appena montato, assicurati che i due perni si inseriscano negli incavi di BP-69.



4 Unisci saldamente le parti tra loro...



5 ...e fissali con la vite autofilettante, inseriscila nel foro centrale.



6 Ecco come dovrebbe apparire il pezzo correttamente montato.




7 Ripeti i passaggi 1-6 per montare l'altra estremità del filtro/serbatoio...



8 ... che appare identico al primo.




9 Prendi le due estremità montate, insieme al cilindro centrale del filtro BP-39.

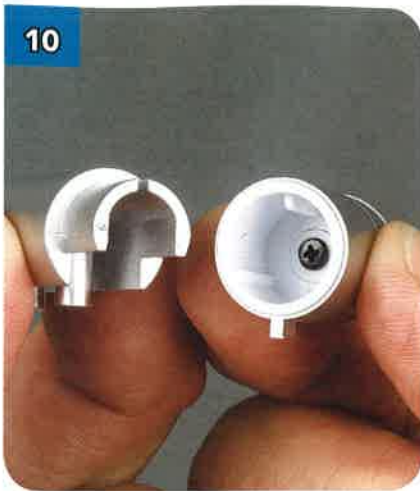

10 Allinea le alette interne di uno dei cilindri corti con le scanalature interne di BP-39.



11 Unisci con decisione le due parti tra loro.

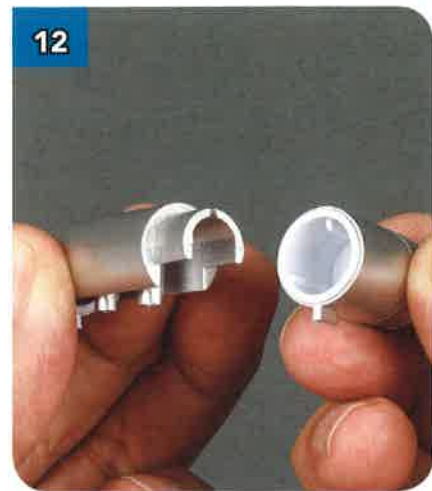

12 Allinea l'altra estremità del cilindro BP-39 con le alette interne del cilindro corto BP-69 come fatto al punto 10.



13 Unisci le parti. Ecco come dovrebbe apparire il primo filtro completo.



14 Allinea le due alette e i perni del filtro con le aperture e i fori corrispondenti della placca LBP-59.



15 Premi il filtro in modo che si inserisca sulla placca...



16 ... e fissalo inserendo due viti nere autofilettanti da 2,3x6 mm nei fori centrali all'interno della placca.

RISULTATO DEL MONTAGGIO

Hai completato il lato sinistro del piede centrale, che dovrebbe apparire come nella foto.

