

STAR WARS R2-D2

90



DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Le riprese in esterni



IL MONDO DEI DROIDI

I droidi astromeccanici della serie R2-D2



I SEGRETI DELLA ROBOTICA

Lab robotics

Publicazione settimanale, uscita n. 90 del 16/11/2019. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€, prezzo seconda uscita 5,99€, anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

DeAGOSTINI

FASE 90: I COMPONENTI

Altre parti e dettagli del piede centrale

In questo numero ricevi il secondo set di componenti per costruire il piede centrale di supporto di R2-D2. Inoltre hai a disposizione tutti i pezzi necessari per costruire il secondo filtro/serbatoio del lubrificante posizionati all'esterno della caviglia del piede centrale di R2-D2.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

Asta metallica

BP-62 Paraurti


BP-61 Placca destra del piede centrale

BP-67 Tappi del filtro (x2)

BP-68 Anelli del filtro (x2)

BP-69 Cilindri corti del filtro (x2)

BP-39 Cilindro del filtro

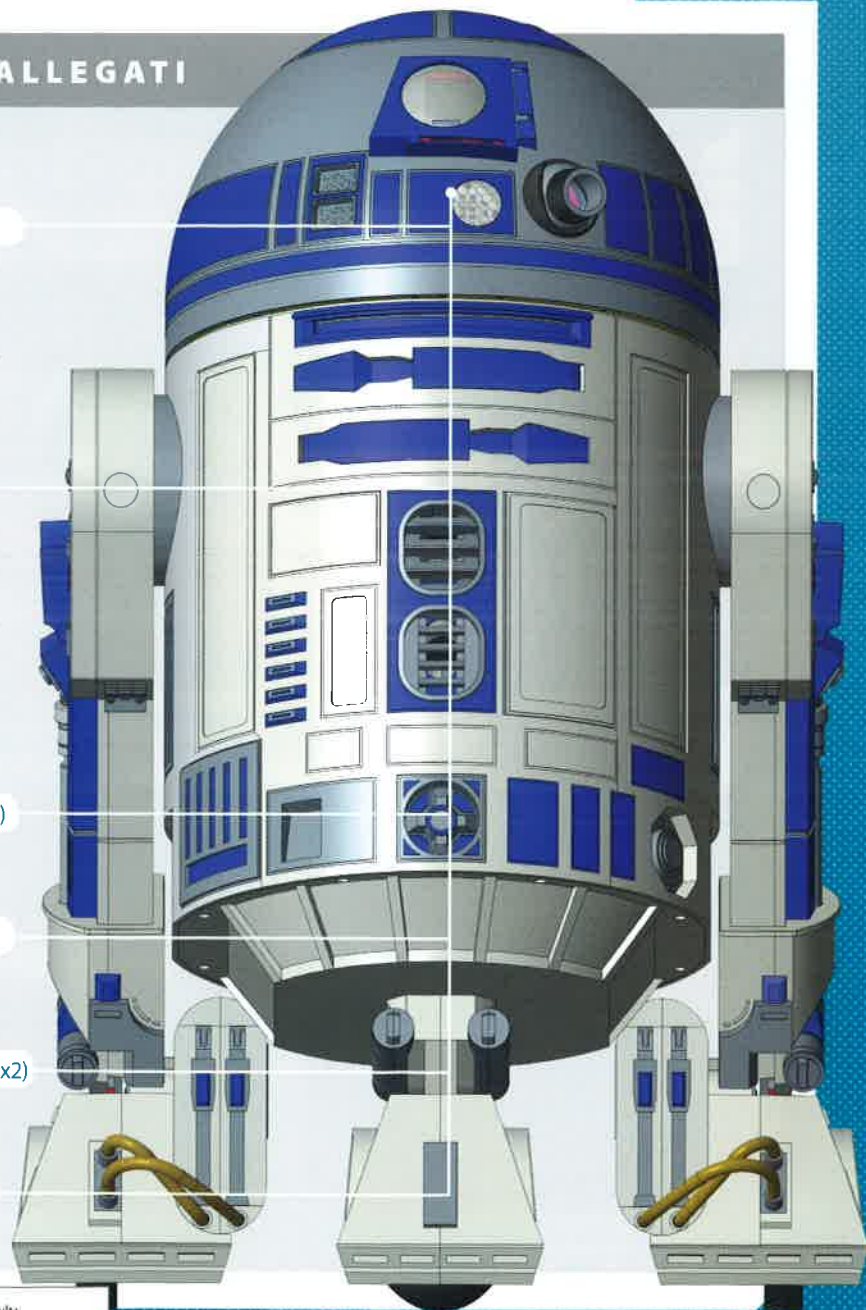

Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto.
Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara

FASE 90: IL MONTAGGIO

Monta il filtro/serbatoio

Aggiungi il filtro/serbatoio del lubrificante alla placca destra del piede centrale di R2-D2.



1 Prendi i pezzi BP-67, BP-68 e BP-69, insieme a una vite nera autofilettante da 2,3x6 mm.



2 Inserisci uno degli anelli BP-68 sopra a un cilindro corto BP-69; fai attenzione a come è orientato quest'ultimo.



3 Aggiungi un tappo BP-67 all'estremità del pezzo appena montato, assicurati che i due perni si inseriscano negli incavi di BP-69.



4 Unisci saldamente le parti tra loro...



5 ... e fissale con la vite autofilettante inserendola nel foro centrale.



6 Ecco come dovrebbe apparire il pezzo correttamente montato.



7 Ripeti i passaggi 1-6 per montare l'altra estremità del filtro/serbatoio...



8 ... che appare identico al primo.



9 Prendi le due estremità montate, insieme al cilindro centrale del filtro BP-39.



10 Allinea le alette interne di uno dei cilindri corti con le scanalature interne di BP-39.



11 Unisci con decisione le due parti tra loro.




12 Allinea l'altra estremità del cilindro BP-39 con le alette interne del cilindro corto BP-69 come fatto al punto 10.



13 Unisci le parti. Ecco come dovrebbe apparire il primo filtro completo.



14 Allinea le due alette e i perni del filtro con le aperture e i fori corrispondenti della placca BP-61.

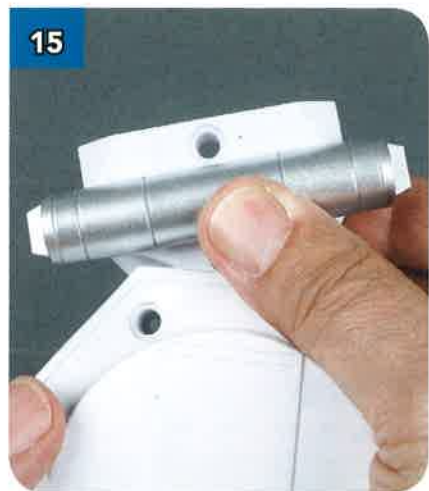

15 Premi il filtro in modo che si inserisca sulla placca...



16 ... e fissalo inserendo due viti nere autofilettanti da 2,3x6 mm nei fori centrali all'interno della placca.

RISULTATO DEL MONTAGGIO

Hai completato il lato destro del piede centrale, che dovrebbe apparire come nella foto.

